
makita **Scie Sauteuse**

Modèle 4300BA Modèle 4300BV Vitesse variable

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Model 4300BA Model 4300BV Variable speed

INSTRUCTION MANUAL

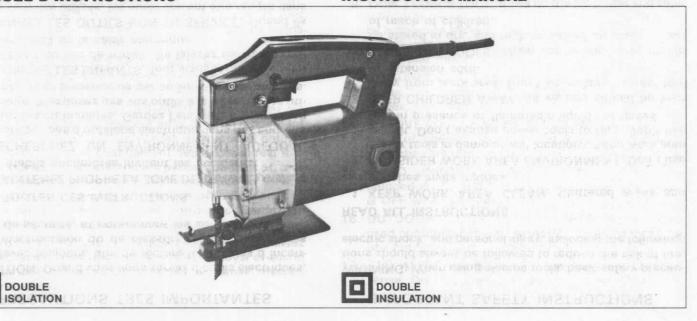



DOUBLE

ATTENTION: Quand vous vous servez d'outils électriques, vous devez toujours, afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, observer certaines règles de sécurité, et notamment les suivantes:

LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS.

- MAINTENEZ PROPRE LA ZONE DE TRAVAIL. Ateliers et établis encombrés invitent les accidents.
- RECHERCHEZ UN ENVIRONNEMENT ADEQUAT. N'utilisez pas d'outillage électrique dans des endroits mouillés ou humides. Gardez l'endroit de travail bien éclairé. N'exposez pas vos outils à la pluie. Ne les utilisez pas en présence de gaz ou liquides inflammables.
- ELOIGNEZ LES ENFANTS. Tout visiteur doit être tenu à l'écart du lieu de travail. Ne laissez personne toucher l'outil ou le câble électrique.
- 4. RANGEZ LES OUTILS NON EN SERVICE. Quand ils ne sont pas utilisés, les outils doivent être rangés dans un endroit sec et élevé ou fermé à clé, hors de portée des enfants.
- NE FORCEZ PAS VOTRE OUTIL. Il fera un travail meilleur et plus sûr au régime pour lequel il a été conçu.
- UTILISEZ L'OUTIL APPROPRIE. Ne forcez pas un petit outil ou une pièce trop faible à faire le travail d'un outil de gros oeuvre. N'utilisez pas un outil à quelque chose pour quoi il n'a pas été fait.
- PORTEZ UN HABILLEMENT APPROPRIE. Ne portez ni vêtements lâches ni bijouterie qui pourraient se prendre dans les pièces en mouvement. Les gants de
 - caoutchouc et les chaussures anti-dérapantes sont conseillés si vous travaillez dehors. Si vos cheveux sont longs, maintenez-les serrés dans un couvre-chef.
- PORTEZ DES LUNETTES DE SÛRETE, ainsi qu'un masque à poussière si le travail de coupe ou de sciage produit de la poussière.
- NE MALTRAITEZ PAS LE CÂBLE. Ne portez jamais un outil par son câble électrique et ne tirez pas sur celuici pour le débrancher. Gardez le câble loin de la chaleur, de l'huile et des arêtes coupantes.
- FIXEZ LA PIECE A TRAVAILLER. Utilisez des crampons ou un étau pour la maintenir en place. Ils sont plus sûrs que votre main et cela laisse les deux mains libres pour manier l'outil.
- NE PORTEZ PAS LES MOUVEMENTS TROP LOIN DE VOUS. Gardez à tout moment votre équilibre et une assise ferme.
- 12. ENTRETENEZ LES OUTILS AVEC SOIN. Gardez-les bien affûtés et propres pour en obtenir un rendement meilleur et plus sûr. Suivez les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires. Inspectez les câbles électriques périodiquement et, s'ils sont endommagés, faites-les réparer par un service compétent. Inspectez les rallonges périodiquement et changez-les si elles sont endommagées. Gardez les poignées sèches, propres et nettes de tout corps gras.
- DEBRANCHEZ vos outils quand vous ne les utilisez pas, quand vous vous apprêtez à les nettoyer et quand vous changez les accessoires tels que lames, mèches ou couteaux.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS.

- KEEP WORK AREA CLEAN. Cluttered areas and benches invite injuries.
- CONSIDER WORK AREA ENVIRONMENT. Don't use power tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Don't expose power tools to rain. Don't use tool in presence of flammable liquids or gases.
- KEEP CHILDREN AWAY. All visitors should be kept away from work area. Don't let visitors contact tool or extension cord.
- STORE IDLE TOOLS. When not in use, tools should be stored in dry, and high or locked-up place — out of reach of children.
- DON'T FORCE TOOL. It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
- USE RIGHT TOOL. Don't force small tool or attachment to do the job of a heavy-duty tool. Don't use tool for purpose not intended.
- DRESS PROPERLY. Don't wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and non-skid footwear are recommended when working outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
- USE SAFETY GLASSES. Also use face or dust mask if cutting operation is dusty.
- DON'T ABUSE CORD. Never carry tool by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
- SECURE WORK. Use clamps or a vise to hold work. It's safer than using your hand and it frees both hands to operate tool.
- DON'T OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times.
- 12. MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect tool cords periodically and if damaged, have repaired by authorized service facility. Inspect extension cords periodically and replace if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- DISCONNECT TOOLS. When not in use, before servicing, and when changing accessories, such as blades, bits, cutters.
- REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES. Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from tool before turning it on.
- AVOID UNINTENTIONAL STARTING. Don't carry plugged-in tool with finger on switch. Be sure switch is OFF when plugging in.
- OUTDOOR USE EXTENSION CORDS. When tool is used outdoors, use only extension cords intended for use outdoors and so marked.
- STAY ALERT. Watch what you are doing, use common sense. Don't operate tool when you are tired.

- 14. ENLEVEZ LES CLES ET CLAVETTES D'AJUSTAGE. Prenez l'habitude de vérifier qu'elles sont enlevées de l'outil avant de le mettre en marche.
- EVITEZ LES DEMARRAGES ACCIDENTELS. Ne transportez pas un outil branché avec le doigt sur l'interrupteur. Assurez-vous que ce dernier est sur OFF quand vous branchez l'outil.
- UTILISEZ DES RALLONGES A L'EXTERIEUR. Quand vous vous servez de l'outil à l'extérieur, n'utilisez que des rallonges pour l'extérieur et désignées comme telles.
- RESTEZ EN ETAT D'ALERTE. Observez ce que vous faites et utilisez votre bon sens. Ne vous servez pas d'un outil quand vous vous sentez fatigué.
- 18. VERIFIEZ LES PARTIES ENDOMMAGEES. Avant de continuer à utiliser un outil, il faut vérifier avec soin toute pièce ou protection endommagée afin de s'assurer qu'elle est apte à fonctionner proprement et remplir sa fonction. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, leurs attaches, leurs fêlures possibles, leur montage et toute autre condition susceptible d'en affecter le fonctionnement. Une protection ou toute autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un service compétent, sauf s'il est indiqué de procéder autrement quelque part dans ce manuel d'instructions. Faites changer les interrupteurs défectueux par un service compétent. N'utilisez pas un outil dont l'interrupteur ne fonctionne pas parfaitement.
- ATTENTION AUX CHOCS ELECTRIQUES. Ne mettez pas votre corps en contact avec des surfaces à la terre

- 18. CHECK DAMAGED PARTS. Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this instruction manual. Have defective switches replaced by authorized service center. Don't use tool if switch does not turn it on and off.
- GUARD AGAINST ELECTRIC SHOCK. Prevent body contact with grounded surfaces. For example; pipes, radiators, ranges, refrigerator enclosures.
- REPLACEMENT PARTS. When servicing, use only identical replacement parts.

- telles que canalisations, radiateurs, fourneaux, réfrigérateurs, etc.
- 20. REMPLACEMENT DE PIECES. Quand vous changez une pièce, n'utilisez qu'une pièce identique.

ATTENTION AU VOLTAGE: Avant de brancher l'outil à une prise (réceptacle, sortie d'électricité etc.) s'assurer que le voltage est le même que celui qui est spécifié sur la plaque de l'outil. Une prise de courant avec un voltage supérieur à celui qui est spécifié sur l'outil peut causer de SERIEUSES BLESSURES à l'utilisateur et endommager l'outil. Dans le doute, NE PAS BRANCHER L'OUTIL. L'usage d'une source de courant avec un voltage inférieur à celui qui est spécifié sur la plaque endommage le moteur.

PLUG IN THE TOOL. Using a power source with voltage less than the nameplate rating is harmful to the motor.

PRECAUTIONS SUPPLEMENTAIRES

- Il est préférable de ne pas scier des clous. Avant d'effectuer une quelconque opération de coupe, examiner l'élément à scier et retirer les clous qui s'y trouveraient.
- 2. Ne pas scier de tuyaux creux.
- Ne pas scier d'éléments dont le diamètre dépasse la capacité de coupe de la scie.
- Avant de commencer à scier, s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace sous l'élément à scier pour que la lame ne heurte pas le sol, l'établi, etc.
- 5. Tenir fermement l'outil en main.

ADDITIONAL SAFETY RULES

VOLTAGE WARNING: Before connecting the tool to a pow-

er source (receptacle, outlet, etc.) be sure the voltage supplied is the same as that specified on the nameplate of

the tool. A power source with voltage greater than that

specified for the tool can result in SERIOUS INJURY to the

user - as well as damage to the tool. If in doubt, DO NOT

- Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from the workpiece before operation.
- 2. Do not cut hollow pipe.
- 3. Do not cut oversize workpiece.
- Check for the proper clearance beneath the workpiece before cutting so that the blade will not strike the floor, workbench, etc.
- 5. Hold the tool firmly.
- Make sure the blade is not contacting the workpiece before the switch is turned on.

- Vérifier que la lame n'est pas en contact avec l'élément à scier avant de mettre la scie sauteuse en marche.
- 7. Ne jamais approcher les mains des organes mobiles.
- 8. Quand il s'agit de couper dans un mur, un plancher ou toute surface risquant de cacher des fils électriques conducteurs, NE JAMAIS TOUCHER LES PAR-TIES MÉTALLIQUES DE L'OUTIL! Se contenter de saisir l'outil par les surfaces isolées prévues à cet effet pour éviter de subir une décharge électrique si un fil électrique venait à être sectionné.
- Ne pas laisser l'outil fonctionner tout seul. Ne le mettre en marche que lorsqu'il est saisi.
- Couper l'alimentation et attendre que la lame se soit complètement arrêtée avant de dégager la lame d'un élément partiellement scié.
- Ne jamais toucher directement la lame immédiatement après avoir scié car ce serait s'exposer à de graves brûlures.

SUIVEZ STRICTEMENT CES INSTRUCTIONS.

- 7. Keep hands away from moving parts.
- When cutting through walls, floors or wherever "live" electrical wires may be encountered, DO NOT TOUCH ANY METAL PARTS OF THE TOOL! Hold the tool only by the insulated grasping surfaces to prevent electric shock if you cut through a "live" wire.
- Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
- Always switch off and wait for the blade to come to a complete stop before removing the blade from the workpiece.
- Do not touch the blade or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

SPECIFICATIONS

Modèle		4300BA	4300BV			
Longueur de course		26 mm				
atilities in	Bois 90°	55 mm				
Capacités max. de coupe	Bois 45°	35 mm				
	Acier 90°	6 mm				
Nombre de courses/mn.		3.100	0 - 3.100			
Longueur totale		225 mm				
Poids net		2,5 kg				

^{*} Le fabricant se réserve le droit de modifier sans avertissement les spécifications.

SPECIFICATIONS

Model		4300BA	4300BV	
Length of stroke		26 mm (1")		
	In wood at 90°	55 mm (2-1/8")		
Max. cutting capacities	In wood at 45°	35 mm (1-3/8")		
	In steel at 90°	6 mm (1/4")		
Strokes per min.		3,100	0 - 3,100	
Overall length		225 mm (8-7/8'')		
Net weight		2.5 kg (5.5 lbs)		

^{*} Manufacturer reserves the right to change specifications without notice.

^{*} Nota: Les spécifications peuvent varier selon les pays.

^{*} Note: Specifications may differ from country to country.

Montage d'une lame sauteuse Makita

S'assurer tout d'abord que l'outil est arrêté et isolé de la source d'alimentation avant d'effectuer la montage ou le remplacement de la lame.

Retirez d'abord, à l'aide de la clé hexagonale, le boulon qui fixe le serre-lame au porte-lame. Placez la queue de lame sur le côté plat du porte-lame, les dents faisant face à l'avant. Placez ensuite le serre-lame sur l'autre face de la queue de lame. Fixez en place cet assemblage avec la boulon. Assurez-vous que celui-ci passe par le trou le plus grand de la queue de lame.

(1) Clé hexagonale


(2) Vis

(5) Porte-lame (6) Oueue de lame

Installing Makita jig saw blade

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the blade.

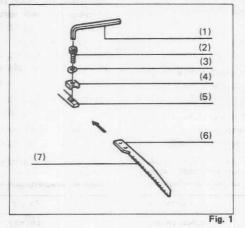

First, use the hex wrench to remove the bolt which secures the blade clamp to the blade holder shaft. With the blade teeth facing forward, place the shank of the blade over the flat side of the blade holder shaft. Then place the blade clamp over the other side of the blade shank. Secure this assembly together with the bolt. Make sure that the bolt passes through the larger hole in the blade shank.

(1) Hex wrench

(2) Bolt

(3) Spring washer (4) Blade clamp

(5) Blade holder shaft (6) Blade shank

(7) Blade

(3) Rondelle grower

(4) Douille porte-lame (7) Lame

Montage d'une lame à talon universel

ATTENTION:


S'assurer tout d'abord que l'outil est arrêté et isolé de la source d'alimentation avant d'effectuer la montage ou le remplacement

En utilisant le douille porte-lame, on peut utiliser des lames d'autres marques qui ont un talon universel comme la lame de la Fig. 2, avec une largeur de 6,35 mm.


Enlever le serre-lame avec la clé hexagonale. Puis desserrer la vis de la douille porte-lame, et positionner la lame à talon universel sur la goupille à ressort située à l'intérieur de la douille porte-lame.

- (1) Douille porte-lame
- (2) Lame à tige universel (3) Goupille à ressort
- (4) Lame à tige universel


(5) Vis



Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the blade.

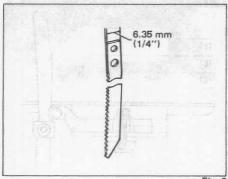

Remove the factory installed blade clamp

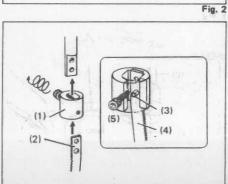

with the hex wrench. Then loosen the bolt on the universal blade clamp, and fit the universal shank blade onto the spring pin inside the universal blade clamp.

If the universal blade clamp is used, you


can use blades of other makes which have

a universal shank like the one shown in

Fig. 2, with a blade width of 6.35 mm (1/4").

- (1) Universal blade clamp (2) Universal shank blade
- (3) Spring pin
- (4) Universal shank blade
- (5) Bolt

Fixer alors la douille porte-lame sur le porte-lame (lame en place), de façon que la goupille à ressort entre dans le trou inférieur du porte-lame. Serrer solidement la vis avec la clé hexagonale.

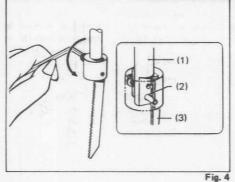

(1) Blade holder

with the hex wrench.

(2) Hole (3) Blade

Using roller

With the hex wrench, loosen the bolt which holds the base and retainer. Slide the retainer so that the roller contacts the blade, then tighten the bolt. However. when using a blade that does not have a straight back, slide the retainer back so that the roller will not contact the blade.

Now attach the universal blade clamp to

the blade holder (blade in place) so that

the spring pin fits into the hole in the

blade holder. Tighten the bolt securely

- (1) Bolt (2) Retainer (3) Roller (4) Blade

(1)

(2)

(3)

(4)

Emploi du galet

Desserrer, avec la clé hexagonale, la vis du dispositif d'appui et le faire glisser jusqu'à ce que le galet soit en contact avec la lame, puis serrer la vis. Cependant, lorsque le dos de la lame que l'on utilise n'est pas droit, reculer le dispositif d'appui de facon que le galet ne touche pas la lame, même si celle-ci se déplace.

> (1) Vis (2) Porte-fers

(1) Porte-lame

(2) Trou

(3) Lame

- (3) Rouleau
- (4) Lame

Utiliser un lubrifiant ou de l'huile de coupe entre la lame et le galet lorsque l'on coupe du fer, des panneaux d'agglomére, etc. Sinon le temps d'utilisation de la lame et du galet serait considérablement réduit.

CAUTION:

Use a lubricant or cutting oil between the blade and roller when cutting iron or composition board, etc. Failure to do so will shorten the service life of your blade and roller.

Mise en marche (Pour Modèle 4300BA)

Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur la gâchette. Relâcher la gâchette pour l'arrêter. Pour un sciage continu, appuyer sur la gâchette et enfoncer le bouton de blocage. Pour arrêter l'outil en position bloquée, appuyer sur la gâchette et la lâcher.

> (1) Bouton de blocage (2) Gáchette

(1) (2) Fig. 6

Switch action (For Model 4300BA)

To start the tool, simply pull the trigger. Release the trigger to stop. For continuous operation, pull the trigger and then push in the lock button. To stop the tool from the locked position, pull the trigger fully, then release it.

(1) Lock button (2) Trigger switch

Mise en marche (Pour Modèle 4300BV)

La vitesse de rotation augmente avec la pression exercée sur la gâchette. Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur la gâchette. Relâcher la gâchette pour l'arrêter. Pour un sciage continu, appuyer sur la gâchette et enfoncer le bouton de blocage. Pour

arrêter l'outil en position bloquée, appuyer sur la gâchette et la lâcher. Une vis de contrôle de vitesse permet d'utiliser l'outil à n'importe quelle vitesse, toute en appuyant à fond sur la gâchette. Tourner la vis dans le sens d'horloge pour augmenter la vitesse, et dans le sens inverse d'horloge pour la diminuer.

- (1) Bouton de blocage
- (2) Vis de contrôle de vitesse
- (3) Gâchette
- (4) Diminution
- (5) Augmentation

Switch action (For Model 4300BV)

Tool speed is increased by increasing pressure on the trigger. To start the tool, simply pull the trigger. Release the trigger to stop. For continuous operation, pull the trigger and then push in the lock button. To stop the tool from the locked position, pull

the trigger fully, then release it. A speed control screw is provided so that tool speed can be limited (variable). Turn the speed control screw clockwise for higher speed, and counterclockwise for lower speed.

- (1) Lock button
- (2) Speed control screw
- (3) Trigger switch (4) Lower
- (5) Higher

Fig. 7


Avant de brancher l'outil, vérifier toujours que la gâchette fonctionne correctement et revient sur la position "OFF" une fois relâchée.

(3)

Before plugging in the tool, always check to see that the trigger switch actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

Utilisation

Mettre l'outil en marche et attendre que la lame ait atteint sa vitesse maximum. Ensuite, amener le sabot en contact avec l'élément à scier et déplacer normalement l'outil vers l'avant en suivant le trait marqué préalablement. Faire avancer l'outil très lentement quand la lame doit suivre des courbes.

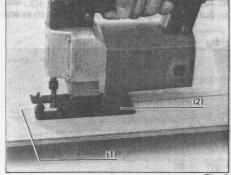

(1) Trait de coupe (2) Sabot

ATTENTION:

Une rupture de lame est à craindre si le sabot n'est pas maintenu en parfait contact avec la surface de l'élément à scier.

Coupe en oblique

Après avoir incliné le sabot sur la valeur désiree, il est possible déffectuer des coupes en oblique à tout angle, dans les limites de 0° à 45° (vers la gauche comme vers la droite).

CAUTION:

Failure to hold the tool base flush with the workpiece may cause blade breakage.

(1) Cutting line

(2) Base

the tool very slowly.

Operation

Bevel cutting

With the base tilted, you can make bevel cuts at any angle between 0° and 45° (left or right).

Loosen the bolt on the back of the base

with the hex wrench and slide the base

forwards. Tilt the base to the desired

angle. The edge of the housing indicates

the bevel angle. Then check the contact

between the back edge of the blade and the roller. Now tighten the bolt securely

Turn the tool on and wait until the blade

attains full speed. Then rest the base flat

on the workpiece and gently move the

tool forward along the previously marked

cutting line. When cutting curves, advance



Desserrer la vis située sous le sabot avec la clé hexagonale et faire reculer le sabot vers en avant de l'outil. Orienter le sabot suivant l'inclinaison requise. Le bord du logement indique l'angle de coupe en oblique qui sera exécuté. Ensuite, vérifier si le contact entre le dos de la lame et le galet-guide est parfait. Enfin, bloquer définitivement la vis située sous le sabot.

- (1) Angle de coupe en oblique
- (2) Bord du logement
- (3) Galet-guide

Coupes avant de niveau

Desserrer la vis située sous le sabot avec la clé hexagonale et faire reculer le sabot vers l'arrière de l'outil. Vérifier si le contact entre le dos de la lame et le galetguide est parfait et bloquer définitivement la vis située sous le sabot.


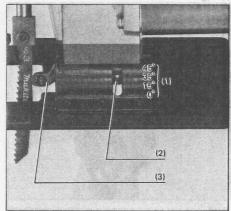


Fig. 19

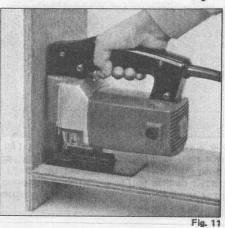

(1) Bevel angle (2) Edge of housing

on the back of the base.

Front flush cuts

Loosen the bolt on the back of the base with the hex wrench, then slide the base backwards. Check the contact between the back edge of the blade and the roller, then secure the bolt.

Coupe en plongée

Pour commencer une coupe ailleurs qu'à partir d'un bord de l'élément à scier implique l'exécution d'une "coupe en plongée". Ceci est accompli en inclinant l'outil vers l'avant en faisant reposer le bord avant du sabot sur la surface de l'élément à scier. Mettre l'outil en marche et abaisser l'arrière de l'outil en procé-

dant très progressivement en permettant à la lame d'attaquer tout aussi progressivement l'élément à scier jusqu'à ce que le sabot repose parfaitement sur le bois. Il suffit ensuite d'avancer progressivement vers l'avant selon le procédé normale de sciage.

Quando un trou est percé pour commencer à scier, celui-ci doit avoir un diamètre égal ou supérieur à 12 mm. Une fois le trou percé, introduire la lame dedans est scier l'élément.

Finition des bords de coupe

Pour ébarber les bords ou faire des ajustements de dimensions, il suffit de faire courir légèrement la lame le long des bords de coupe.

Pour couper plus facilement des bords de contre-plaqués ou aux éléments à scier faits d'un matériau ayant tendance à s'effranger aisément, il est possible de masquer cette surface de bande adhésive transparante tout au long du trait de coupe.

Plunge cutting

Starting a cut at other than the edge of the workpiece without first drilling a starting hole requires a "plunge cut". This can be accomplished by tipping the tool forward until the front end of the base rests against the workpiece. Switch the tool on and lower the back end of the tool slowly, gradually allowing the

balde to saw through the workpiece until the base is able to sit flat on the workpiece. You may then proceed forward with the cut in a normal manner.

If using a drill for a starting hole, bore a hole over 12 mm (1/2") in diameter. Then insert the blade in it and proceed.



Fig. 12

Finishing edges

To trim edges or make dimensional adjustments, run the blade lightly along the cut

For smoother cutting of plywood or other workpieces with easily splintered surfaces. transparent tape may be used over your cutting line. Loosen the bost on the usex of it case with the dax wearch and uses a last on the control or marks. The adea of the characterists. The adea of the characterists. The adea of the characteristic last of the control of

Using guide rule (Rip fence)

assure fast, clean, straight cuts.

When cutting widths of under 150 mm


(6") repeatedly, use of the guide rule will



Fig. 13

Utilisation du guide de gabarit (Guide de refente)

Pour couper régulièrement des largeurs inférieures à 150 mm, se servir du guide de gabarit pour que le travail réalisé soit rapide et précis.



Pour installer le guide, utiliser la clé hexagonale pour desserrer la boulon de maintien qui se trouve devant la base, puis introduire le guide dans son logement et serrer la boulon.


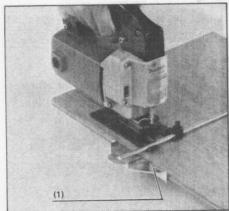


Fig. 14

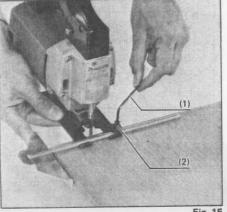

(1) Guide rule

(Rip fence)


To attach the guide rule (rip fence), use the hex wrench to loosen the bolt on the front of the base, slip in the guide rule and secure the bolt.

(1) Clé hexagonale (2) Boulon

(1) Hex wrench

Utilisation du guide circularie,

L'utilisation du guide circulaire permet de réaliser facilement des coupes en cercle nettes et précises (dont le rayon ne doit pas dépasser 200 mm) et des arcs.

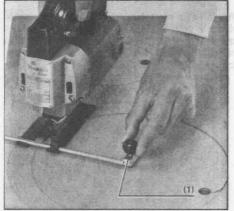


(1) Guide cirulaire

Le montage du guide circulaire s'effectue en servant de la goupille qui sera insérée dans le trou du milieu (identifié par la flèche) et en serrant le bouton moleté. Ensuite, faire coulisser le sabot de l'outil vers l'avant. Le guide circulaire se monte sur le sabot de l'outil suivantun procédé identique à celui employé pour le guide de gabarit (guide de refente).

(1) Bouton moleté
(2) Introduire la goupille dans ce trou
(3) Goupille de guide circulaire

Fig. 16

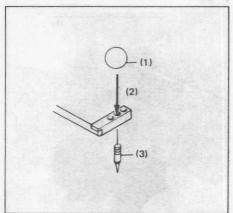

Using circular guide

Use of the circular guide insures clean, smooth cutting of circles (radius; under 200 mm: 7-7/8") and arcs.

(1) Circular guide

To attach the circular guide, use the pin, inserting it in the center hole (arrow) and secure it with the threaded knob. Then slide the base of the tool forwards. The circular guide attaches to the base of the tool in the same manner as the guide rule (rip fence).

Metal cutting

(2) Fit pin into this hole (3) Pin for circular guide

Coupe de métal

Se servir systématiquement d'un liquide de refroidissement (huile de coupe) pour couper du métal. L'usure de la lame est considérable s'il n'est procédé de cette façon.



(1) Huile de coupe

La surface inférieure de l'élément à scier peut être enduit de graisse pour éventuellement servir de moyen de refroidissement.



(1) Cutting oil Fig. 18

The underside of the workpiece can be greased instead of using a coolant.

Always use a suitable coolant (cutting oil)

when cutting metal. Failure to do so will

cause significant blade wear.

(1) Graisse

(1) Grease

ENTRETIEN


ATTENTION:

Assurez-vous toujours que le contact est coupé et l'outil débranché avant toute inspection ou opération d'entretien.

Pour remplacer les charbons

Retirez de l'outil et vérifiez l'état des charbons périodiquement. Remplacez-les dès que l'usure les a réduits à 5 mm. Maintenez-les en état de propreté et glissant aisément dans les porte-charbon. Les deux charbons doivent être remplacés en même temps. Servez-vous seulement de charbons Makita pour cela.

Retirez les têtes porte-charbon à l'aide d'un tournevis. Enlevez les charbons usés. insérez-en de nouveaux et revissez solidement les têtes porte-charbon.



MAINTENANCE


CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.


Replacing carbon brushes

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to about 5 mm (3/16") or less. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only Makita carbon brushes.

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.



To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

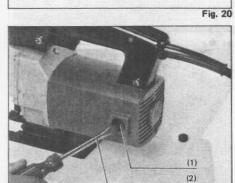

5 mm (3/16")

Afin de conserver à votre outil sa SURETE et sa FIABILITE, réparations, réglages et opérations d'entretien doivent être effectués par un Centre de Service Makita ou un Centre autorisé par Makita et, toujours, avec des pièces de rechange Makita.

ACCESSOIRES

ATTENTION:

Ces accessoires et fixations sont recommandés pour votre outil Makita, tel qu'il est spécifié dans ce manuel. L'utilisation de tout autre accessoire ou fixation comporte un risque de blessure pour l'utilisateur. Les accessoires et fixations doivent être utilisés uniquement de la façon correcte et prévue par la fabricant.

Exception: Les lames de scie sauteuse à tige universelle, d'une épaisseur de 1 mm à 1,25 mm et d'une longueur de 58 mm à 82 mm.

Guide circulaire

e Guide de gabarit

· Assemblage de serre-lames universal

Clé hexagonale 3

ACCESSORIES

Fig. 21

These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. The accessories or attachments should be used only in the proper and intended manner,

An exception: Universal shank jig saw blades with a thickness of 1 mm -1.25 mm (1/32" - 3/64") and a length of 58 mm - 82 mm (2-9/32" - 3-7/32").

· Circular guide assembly

• Guide rule

Universal blade clamp

e Hex wrench 3



• Lames (5 de chaque dans)

• Jig saw blade (Packed 5 each)

e Jig saw stand

Туре	Dents par pouce	Longueur utile de la lame					
No. 1	24	60 mm					
No. 2	14	60 mm					
No. 3	9	60 mm					
No. 4	9	60 mm					
No. 5 24 No. 8 8 No. 9 8		42 mm 60 mm 60 mm					
					No. 10	9	60 mm
					No. 16	9	60 mm
No. 17	14	60 mm					

Note: Les colonnes d'applications indiquent les épaisseurs des matériaux qui peuvent être sciées. Veillez cependant à toujours bien demeurer à l'intérieur des normes de capacité de votre outil.

Blade type	Teeth per inch	Effective cutting blade length		
No. 1	24	60 mm (2-3/8")		
No. 2	14	60 mm (2-3/8")		
No. 3	9	60 mm (2-3/8")		
No. 4	9	60 mm (2-3/8")		
No. 5	24	42 mm (1-5/8") 60 mm (2-3/8")		
No. 8	8			
No. 9	8	60 mm (2-3/8")		
No. 10	9	60 mm (2-3/8")		
No. 16	9	60 mm (2-3/8")		
No. 17	14	60 mm (2-3/8")		

Note: Application columns indicate thicknesses of materials which may be cut. However, remember to stay within the capacity of the tool itself.

Type	Andrew Land	Usage spé	and the same of th		
	Bois et contreplequé	Plastiques	Aluminium	Acier doux	Caractéristique
No. 1		1,5 - 6 mm épaisseur	1 – 6 mm épaisseur	1 – 3 mm fpeisseur	Idéal aussi pour l'acier inoxydable ; pour les plestiques en onduilé et les plestiques résistant
No. 2	3 – 55 mm épaisseur	3 – 55 mm épaisseur	2 – 10 mm fpaisseur	2 – 6 mm épaisseur	Pour les placages de décoration.
No. 3	3 – 55 mm épaisseur	3 – 55 mm épaisseur			Pour les sciages ordinaires.
No.4	3 55 mm épaisseur	3 – 55 mm épaisseur	3 – 30 mm épeisseur	3 – 6 mm épaissour	Pour les bois durs, les tôles épaisses en acier doux et les plastiques résistants.
No. 5		1,5 – 6 mm épaisseur	1 – 6 mm épeitseur	1 – 3 mm épaisseur	Idéal aussi pour l'acier inoxydable; pour les plastiques résistants.
No. 8	4 – 56 mm épaisseur	4 – 55 mm épaisseur		1	Pour coupes rapides.
No. 9	4 – 55 mm fpsisseur	4 – 55 mm épaisseur	a To	700	Pour finition rapide.
No. 10	4 – 55 mm épelsseur	4 – 55 mm épaisseur		-	Pour finition rapide, notamment en contreplaqué.
No. 16	3 – 55 mm épaisseur	3 – 55 mm épaisseur	-		Idéal pour coupes en spirale.
No. 17	2 – 56 mm špaisstur	2 – 55 mm (peisseur	2 — 10 mm épaissaur	2 – 6 mm épaisseur	Idéal pour coupes en spirale.

	Applications				Feature	
liade type	Wood and plywood	Plastics	Aluminum	Mild steel		
No. 1	_	1.5 - 6 mm thick (1/16" - 1/4")	1 – 6 mm thick (3/64" – 1/4")	1 - 3 mm thick (3/64" - 1/8")	Also ideal for stainless steel. For corrugated plastics and rough plastics.	
No. 2	3 - 55 mm thick (1/8" - 2·1/8")	3 - 55 mm thick (1/8" - 2-1/8")	2 - 10 mm thick (5/64" - 3/8")	2 - 6 mm thick (5/64" - 1/4")	For decorative veneers.	
No. 3	3 - 55 mm thick (1/8" - 2-1/8")	3 - 55 mm thick (1/8" - 2-1/8")			For ordinary cutting.	
No. 4	3 - 55 mm thick (1/8" - 2-1/8")	3 - 55 mm thick (1/8" - 2-1/8")	3 - 30 mm thick (1/8" - 1-1/8")	3 - 6 mm thick (1/8" - 1/4")	For hardwoods, thick mild steel plate and tough plastics.	
No. 5		1.5 - 6 mm thick (1/16" - 1/4")	1 - 6 mm thick (3/64" - 1/4")	1 - 3 mm thick (3/64" - 1/8")	Also ideal for stainless steel. For tough plastics.	
No. 8	4 - 55 mm thick (5/32" - 2-1/8")	4 - 55 mm thick (5/32" - 2-1/6")	-	-	For fast cutting.	
No. 9	4 - 55 mm thick (5/32" - 2-1/8")	4 - 55 mm thick (5/32" - 2-1/8")			For fast finish work.	
No. 10	4 - 55 mm thick (5/32" - 2-1/8")	4 - 55 mm thick (5/32" - 2-1/8")			For fast finish work, especially in plywood.	
No. 16	3 - 55 mm thick (1/6" - 2·1/6")	3 - 55 mm thick (1/8" - 2-1/8")			Ideal for scroll cutting.	
No. 17	2 – 55 mm thick (5/64" – 2-1/8")	2 - 55 mm thick (5/64" - 2-1/8")	2 - 10 mm thick (5/64" - 3/8")	2 - 6 mm thick (5/64" - 1/4")	Ideal for scroll cutting.	


 $\hat{\textbf{A}}$ la discrétion du fabricant, un de ces accessoires ou plus peuvent être inclus à titre d'équipement standard.

Pour plus de détails consultez l'édition courante du catalogue général.

One or more of these accessories may be included as standard equipment at the discretion of the manufacturer.

See current General Catalogue for specific information.

JIG SAW Model 4300BA Model 4300BV

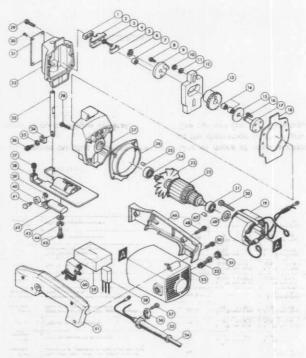

Note: The switch, noise suppressor and other part configurations may differ from country to country. Remarque: Il est possible que la construction de l'interrupteur, du système antiparasites et des autres pièces varie d'un pays à l'autre.

MODEL 4300BA, 4300BV

Jan.-19-'88 CA

TEM NO.	NO. USED	DESCRIPTION	NO.	NO. USED	DESCRIPTION
MACI	HINE		MAC	HINE	
1	1 1	Slider Support	30	4	Rivet 0-5
2	1	Slider	31	1	Name Plate
3	2	Toothed Lock Washer 4	32	1	Gear Housing Cover
4	2	Countersunk Head Screw M4x12	33	1	Blade Holder
5	1	Slider Plate	34	1	Blade Set
6	1	Retaining Ring S - 8	35	1	Spring Washer 4
7	1	Needle Bearing 607	36	1	Hex. Socket Head Bolt M4x10
8	2	Pan Head Screw M5x16 (With Washer)	37	1	Hex. Socket Head Bolt M4x12
9	1	Crank	38	1	Base
10	2	Stop Ring E-5	39	1	Stop Ring E-2.3
11	2	Flat Washer 6	40	1	Roller
12	1	Balance Plate	41	1	Pin 3
13	1	Helical Gear 51	42	1	Back Roller
14	2	Needle Bearing 810	43	1	Flat Washer 4
15	1	Flat Washer 8	44	1	Spring Washer 4
16	4	Pan Head Screw M4x12 (With Washer)	45	1	Hex. Socket Head Bolt M4x20
17	1	Gear Shaft	46	1	Handle Set (With Item 61)
18	1	Packing	47	1	Rubber Pin 4
19	1	FIELD ASSEMBLY	48	2	Pan Head Screw M4x28 (With Washer)
20	2	Hex. Bolt M5x40 (With Washer)	49	1	Flat Washer 14
21	1	Ball Bearing 608LB	50	2	Pan Head Screw M5x16 (With Washer)
22	1	ARMATURE ASSEMBLY	51	2	Brush Holder Cap
		(With Item 21 - 24)	52	2	Carbon Brush
23	1	Fan 68	53	1	Motor Housing
24	1	Ball Bearing 608LB	54	1	Cord
25	1	Rubber Pin 4	55	1	Cord Guard
26	1	Baffle Plate	56	1	Strain Relief
27	1	Gear Housing	57	2	Pan Head Screw M4x18 (With Washer)
28	4	Pan Head Screw M4x25 (With Washer)	60	1	Switch
29	4	Pan Head Screw M4x20 (With Washer)	61	1-	Handle Set (With Item 46)

Note: The switch and other part specifications may differ from country to country.

Remarque: Il est possible que les spécifications de l'interrupteur et des autres pièces varient d'un pays à l'autre.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446 Japan

883023A164

PRINTED IN JAPAN 1991 — 6 — N

Imprimé au Japon 1991 — 6 — N